

905系列

智能温度控制器 使用说明书



舒适生活 **新体验**

定时开关机

在程序编辑中，如果将时段温度设置为0℃，该时段温控器将自动关机并关闭被控设备；至下一时段，如果时段温度超过6℃，温控器自动开机，并根据实际温度启停被控设备。

校准温度

主界面下，同时按下 键持续3秒以上进入校准温度模式，按 键或 键调整， 键确认。

波动温度

主界面下，同时按下 键持续3秒以上进入波动温度模式，按 键或 键调整， 键确认。

注意事项

请勿安装在阳光直射或其他冷热源直接影响的位置，如散热片、窗户、电视及发热设备周围。

请保持测温传感器位置清洁，以免影响测温精度。

长时间不用该产品时，请将温控器电池取出，避免电池漏液造成损坏。

程序添加

按 键进入程序查询界面，再同时按 键3秒，界面显示如下图：按 键或 键调整星期；



按 键，再按 键或 键调整时间；

按 键，再按 键或 键调整温度；

按 键保存并继续添加下一程序。按 键3秒保存并退出设置界面。

程序删除

按 键进入程序查询界面，再同时按 键3秒，界面显示如下图：



按 键确认删除当前程序设置，同时退至程序查询界面，重复上述操作，依次删除下一时段信息。

当删除至一周仅剩一条时段信息时，界面显示“LST”，不允许删除。

临时温度

编程模式下，直接可按 键或 键对当前运行时段的温度进行调节，用 键确认。（临时温度只在当前时段有效，过了该时段将恢复到预设温度运行。）

程序设置

程序查询

主界面下按 键， 图标闪烁，进入程序查询界面，第一屏显示当天第一时段信息，按 键或 键可以依次翻页显示每一天的所有时段信息。（包括已设定的星期、时间及设定温度。）

程序编辑

A

说明

- 程序编辑针对当前设备已保存的程序，仅可以编辑已保存的时段信息。
- 程序编辑分为三项，分别为星期、时间、设定温度；设定某项时，液晶对应显示会闪烁。
- 程序编辑过程中，时间编辑状态与温度编辑状态可通过 键相互跳转。

B

步骤

按 键进入程序查询界面，再按 键3秒，按 键或 键调整星期；

按 键，再按 键或 键调整时间；

按 键，再按 键或 键调整温度，按 键保存并继续编辑下一程序。按 键3秒保存并退出设置界面。

905系列温度控制器

使用说明书

感谢您选择我们的产品及对我们的信任与支持。为了您更好地了解和使用本产品，请您在使用前仔细阅读本说明书并妥善保管。


905是一款可编程的智能温度控制器（以下简称“温控器”）。该产品是我公司自主研发的新一代智能温控产品，采用先进的微控制芯片，性能可靠。可接驳控制市场上不同类型的采暖设备。温控器内部集成了先进、灵活的编程算法，实现了硬件增、删、改、查功能，使用户的编程设置更为自如。Wi-Fi版配合手机app实现远程控制，更加智能、实用。

包装内含



温控器介绍

面板介绍

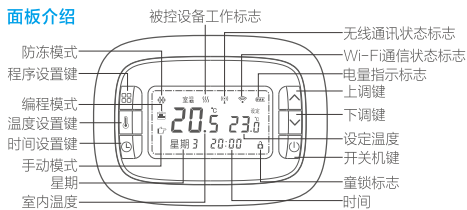


产品特点

1. 产品造型圆润，外观精致，配色柔美；
2. 高亮背光显示，操作舒适；
3. 动态编程算法，支持定时开关机，方便使用；
4. 易于安装调试，操作便捷直观；
5. 控温范围可调，可应用于多种场景；
6. 内置Wi-Fi模块，可实时远程控制（Wi-Fi版）。

技术参数


电源：2节7号碱性干电池 / 5V适配器
温度调节范围：5℃ ~ 35℃
温度显示范围：-10℃ ~ 50℃
温度测试频率：1次/10秒
温度显示精度：0.1℃
防冻温度调节范围：5℃ ~ 10℃
工作温度范围：-10℃ ~ 50℃
储存温度范围：-20℃ ~ 60℃
程序设置：动态编程每日最大6时段

供电方式

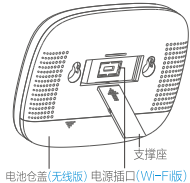

接收器介绍

指示说明

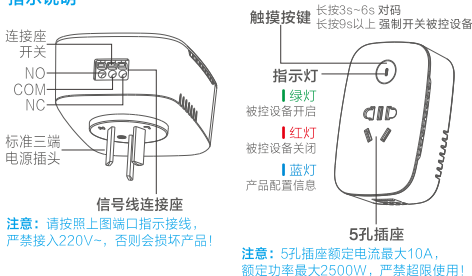

产品安装

温控器

1. 无线版打开背面电池仓盖，安装两节7号碱性干电池。Wi-Fi版打开背面支撑座，接上电源通电。
2. 用户可根据需要将温控器摆放于适当位置，也可通过固定背板将温控器安装于86盒或其他墙面。

接收器

1. 按压信号线连接座开关，按照接线指示插入信号线一端接头后松开开关，另一端接入壁挂炉对应位置。
2. 检查并确保接线正确、牢靠后，将接收器插入插座中接通电源；接收器自身设计有5孔插座，用户可通过接收器为被控设备供电。

温控器使用方法

童锁与开关机

长按 键，开机或关机。（温控器上电后默认为开机状态。）
按 键可解锁屏幕，锁屏状态下，除按 键解锁外，其他按键均无效。

恢复出厂设置

主界面下，同时按下 持续3秒以上，温控器全屏显示后，恢复出厂设置成功。

运行模式

按 3秒，按 或 调整编程、手动、防冻模式，设置完成后按 键保存并返回主界面。



时间设置

按 键进入时间设置模式，按 或 选择当前“星期”，按 键确认并进入“时”设置。
 按 或 键调整当前“时”，按 键确认并进入“分”设置。
 按 或 键调整当前“分”，按 键确认，系统自动保存设置时间并退出设置模式，返回至主界面。